Monteringstips för softsider

Lycka till med monteringen av din vattensäng! Här följer några goda råd.
Ring oss gärna på telefon 036-16 91 50 om du får problem.

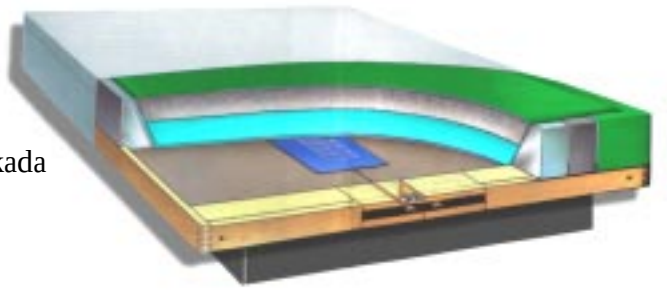

Sängstommen

Kontrollera att sängen med softkanter är riktigt monterad. Glipor mellan bottenskivorna kan skada madrassen.

Värmeelementet

Kontrollera att värmeelementet är riktigt placerat. Lägg ej över skarv (bilden är missvisande). Det är en fördel om värmeplattan placeras så långt mot fotändan som möjligt. Detta för att du inte ska sitta på plattan när du t ex vill läsa i sängen.

Säkerhetsduken

Lägg säkerhetsduken på plats. Sträck ut och undvik veck. Kontrollera att hörnen ligger lika runtom.

Vattenmadrassen

OBS! Om madrassen är ny. Kontrollera att madrassen är hel genom att öppna korken och släppa in luft. Hör du inget sug kan det tyda på att madrassen är skadad, kontakta då oss.

Placera vattenmadrassen ovanpå säkerhetsduken. Om du har en säkerhetsduk som går in över madrassen väntar du med att stoppa in vattenmadrassen i den tills du fått i lite vatten. Sträck ut madrassen ordentligt och var noga med att centrera madrassen så att alla hörn kommer lika. Konrollera att säkerhetsduken inte flyttats.

Vattenpåfyllning

Fyll med ljummet vatten, ca 30 grader. Eftersträck madrassen när du fyllt några centimeter. Pressa ur luft ur madrassen när den är fylld till ca 2/3. Färdigfyll madrassen. Lagom är när du når botten sittande och i sidoliggande precis lättar från botten. För mycket vatten försämrar liggkomforten avsevärt. Lufta därefter madrassen så att inga kluckljud uppstår. Smidigast är att använda en luftpump.

Antialgmedel

Fyll på en flaska antialgmedel. Koppla på värmeelementet (ca 30 grader). Bädda och sov så gott!

Lufta madrassen

Du kan behöva lufta madrassen några gånger första veckan.
Sedan gör du det vid behov när du hör kluckljud.

Rengöring

Rengör madrassen regelbundet med vinylvårdsmedel och fyll en flaska antialgmedel varje halvår.

Lycka till!